

WHR-HP-G シリーズマニュアル らくらく!セットアップシート

35005809 ver.05 C10-015

本製品を正しく使用するために、このマニュアルでセットアップをおこなってください。お読みになった後は、大切に保管してください。

BUFFALO



- Step.1 セットアップをおこなう前に
- Step.2 無線親機を接続しよう
- Step.3 無線親機が正しく設置されているか確認しよう
- Step.4 パソコンをつなげよう


完了

セットアップをおこなう前に

セットアップするための準備をおこないます。
(2台目以降のパソコンを追加する場合は、Step.4からおこなってください)

インターネット環境がある場合


- ①パソコンの電源をOFFにします。
- ②モデム、回線終端装置(ONU)、加入者網終端装置(CTU)のいずれかとパソコンをつないでいるLANケーブルをはずしてください。

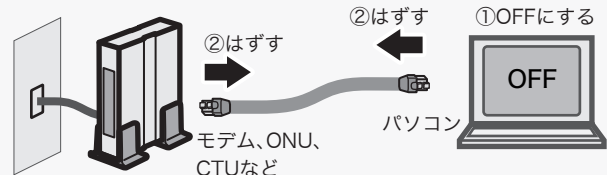

- ③Yahoo! BBやCATV回線でインターネットに接続されている場合は、モデムの電源を30分ほど切っておいてください。
Yahoo! BBやCATV回線では、接続しているネットワーク機器をモデムが記憶しているため、他のネットワーク機器をつないでも通信できません。モデムの電源を30分程度切ると、記憶したネットワーク機器の情報が消去されるため、通信できるようになります。

インターネット環境がない場合


- ①インターネット回線業者(プロバイダー)と契約して、インターネット回線を引いてください。
- ②有線接続する場合は、パソコンのLANポート(ブロードバンドポート)の場所を確認してください。

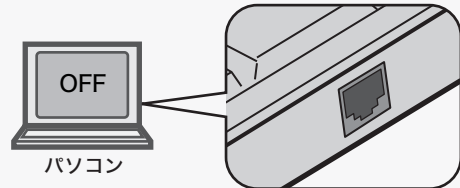


- ③パソコンの電源がONになっているときは、電源をOFFにしてください。

無線親機を接続しよう

- 1 無線親機の底面にあるROUTERスイッチが「ON」に設定されていることを確認します。
インターネット回線業者(プロバイダー)から、下記の指示があった場合は、ROUTERスイッチを「OFF」に切り替えてください。('OFF'への切り替えは、セットアップした後からでも切り替えることができます。)
・ルーター機能を無効にする
・ブリッジに切り替える
・無線HUBとして使用する

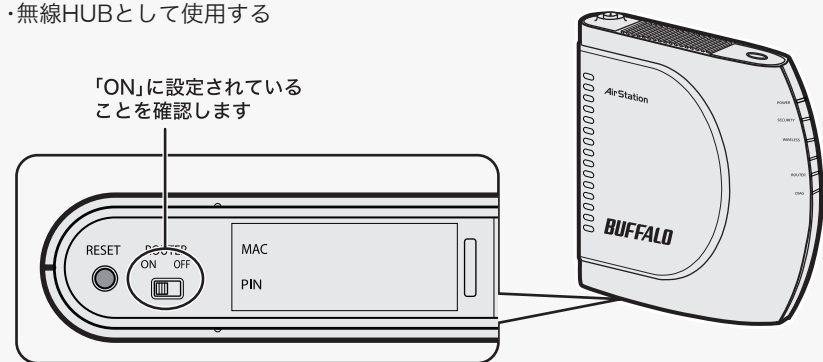


- 2 無線親機に付属のアンテナを取り付けます。

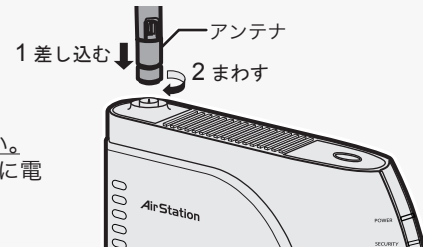


アンテナはしっかり装着してください。
アンテナの装着が不十分な場合、正常に電波が飛ばない場合があります。

- 3 無線親機を縦置きにして設置する場合は、縦置きスタンドを取り付けます。

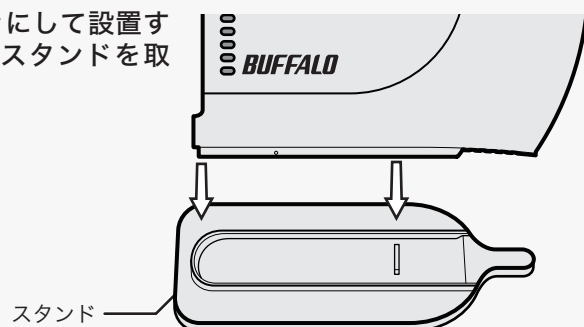


- 4 ①LANケーブルの一方をモデム、ONU、CTUのいずれかにつなぎます。
インターネットマンションの場合は、壁のLANポートに直接接続する場合もあります。
②LANケーブルのもう一方を無線親機の青色のコネクター(INTERNETポート)につなぎます。

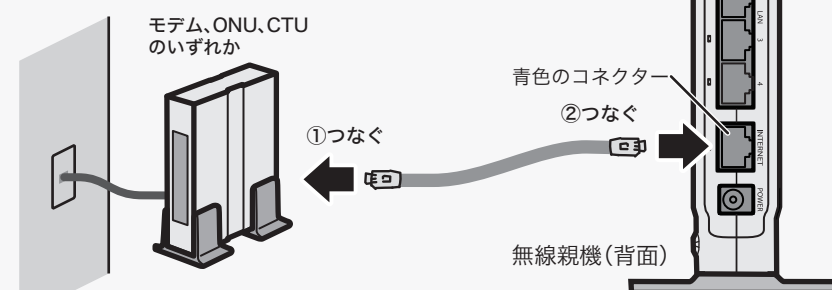


- ③モデム、ONU、CTUの電源がOFFになっているときは、電源をONにします。

- 5 付属のACアダプターを、無線親機と家庭用コンセントにつなぎます。

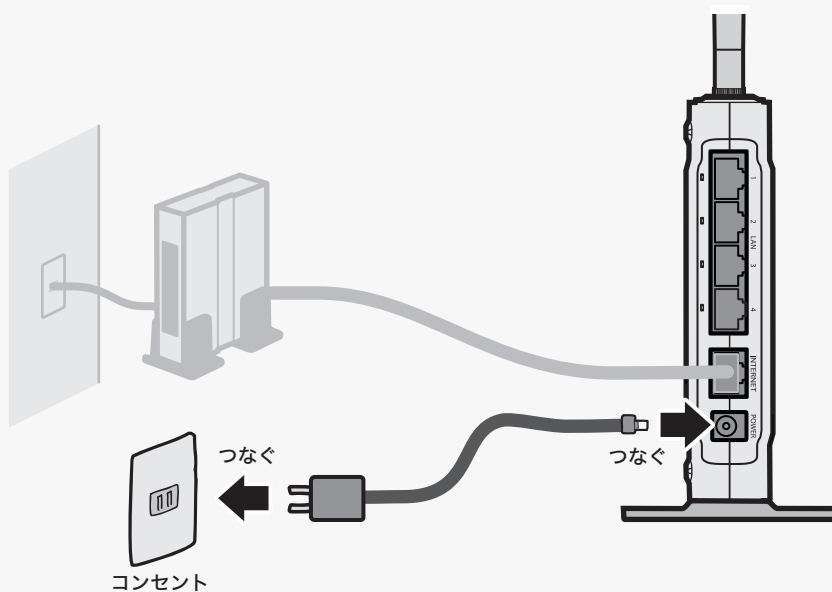


無線親機が正しく設置されているか確認しよう

以下の図のように接続されているか確認してください。

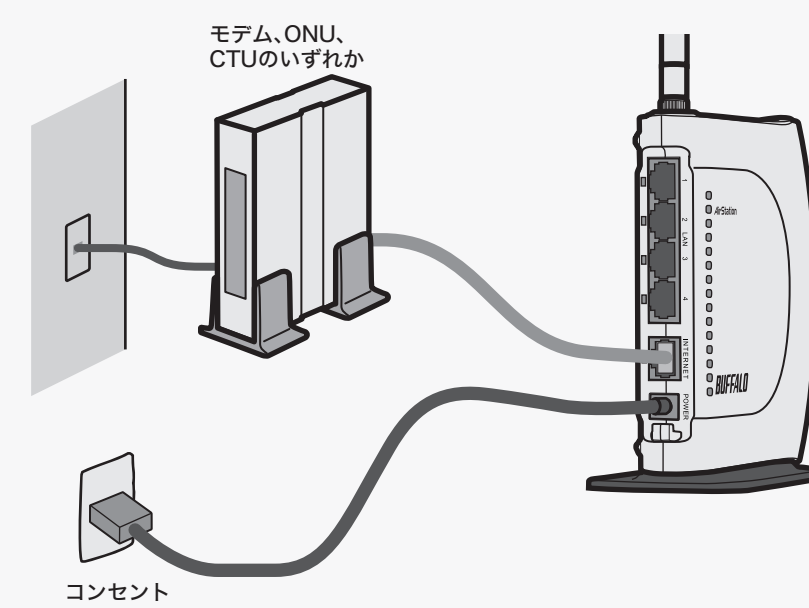

①～⑥のランプを確認してください。

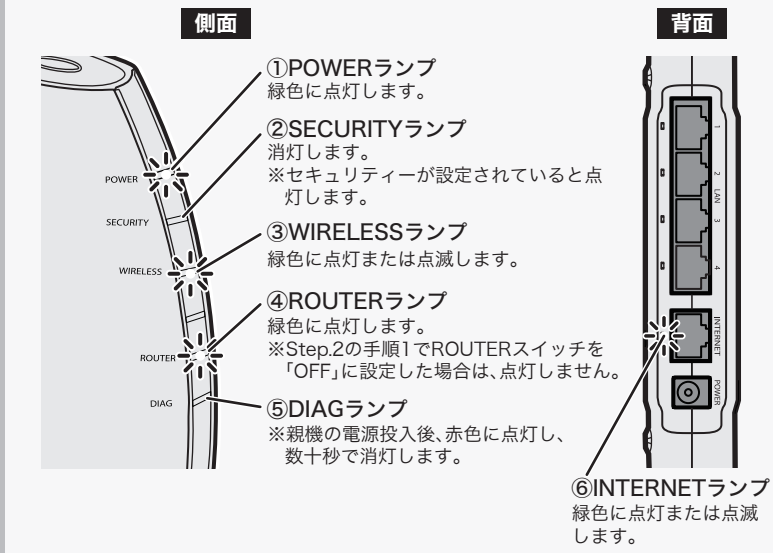

ランプが上記の状態にならないときは、「困ったときは」(本紙うら面左側)の「ランプの状態がおかしい」を参照してください。

パソコンをつなげよう

(2台目以降のパソコンを追加する場合は、以下のStep.4をおこなってください)

パソコンと無線親機をセットアップします。


※BUFFALO製無線子機を使用する場合は、画面に取り付け指示が出てから取り付けてください。先に取り付けると、「新しいハードウェアの検出ウィザード」が表示されます。その場合は、[キャンセル]をクリックして、無線子機を取り外してください。

- 1 パソコンを起動します。


Windows 2000/98SEをお使いの方へ

Internet Explorer5.5以降がインストールされている必要があります。インストールされていない場合は、Internet Explorerをバージョンアップしてください。

- 2 添付のCD-ROM(エアナビゲータCD)をパソコンにセットします。
しばらくすると、エアナビゲータが起動します。

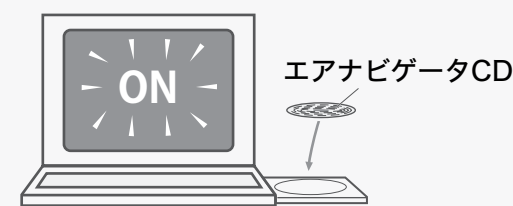

以下の画面が表示されたら?
(Windows 7/Vistaの場合)

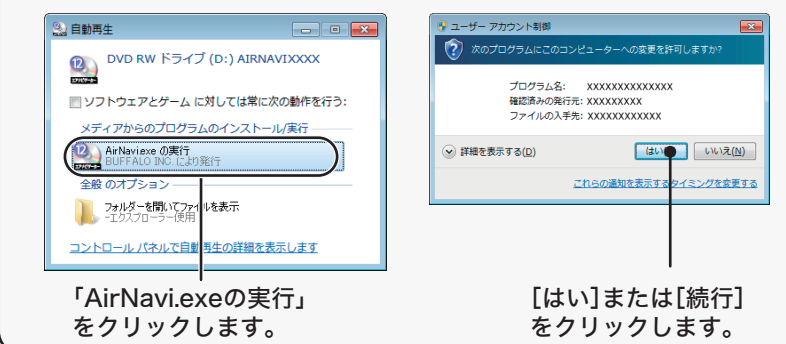

「AirNavi.exeの実行」をクリックします。

「はい」または「続行」をクリックします。



「かんたんスタート」をクリックします。
左の画面を誤って閉じてしまったときや、再度、左の画面を表示させたいときは、エアナビゲータCDをパソコンに挿入しなおしてください。

- 4 画面にしたがって、セットアップをおこなってください。

インターネットに接続できたら、セットアップは完了です。

「ネットワークの場所の設定」画面が表示された場合 (Windows 7/Vistaの場合)




左の画面が表示された場合は、ご利用の環境にあった場所をクリックしてください。


ユーザー名とパスワードの入力画面が表示された場合

インターネット回線がフレッツなどPPPoE接続の場合は、初回のみユーザー名とパスワードの入力画面が表示されます。

- ① ユーザー名とパスワードの入力画面が表示されますので、「ユーザー名」欄→root(小文字)、「パスワード」欄→空欄として、[OK]をクリックします。

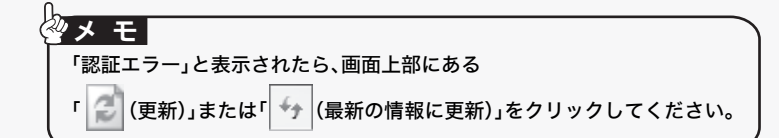

※[OK]をクリックしたときに、再度同じ画面が表示される場合は、もう一度①の操作をおこなってください。

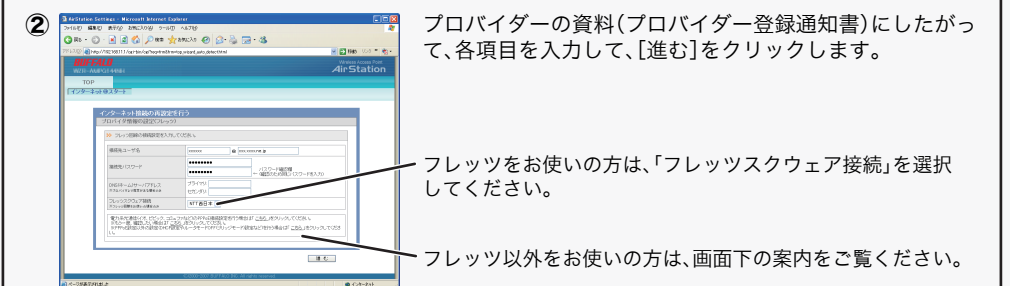

- ③ 「接続成功です」と表示されたら、接続完了です。
画面右上の[×]をクリックして、ブラウザを閉じた後、再度ブラウザを起動して、インターネットに接続してください。

重要
一度、ブラウザを閉じないと、正しくインターネットに接続できません。

※プロバイダーから配布されるPPPoE接続ツール(フレッツ接続ツールなど)をパソコンにインストールしている場合は、アンインストールしてください。無線親機がPPPoE接続ツールの代わりとなりますので、PPPoE接続ツールは必要ありません。

困ったときは



困ったときは、「画面で見るマニュアル「エアステーション設定ガイド」※¹の「困った」を解決する」を参照してください。
画面・イラストを使ったわかりやすい解決策が記載してあります。

Q1. 無線LANでインターネットにつながらない

A1. 「画面で見るマニュアル「エアステーション設定ガイド」※¹の「無線LANでインターネットにつながらない」を解決する」を参照してください。



問診形式でお客様の問題を解決します。

A2. 無線子機をアンインストールして、再度インストールを行ってください。

1. 付属CD-ROM「エアナビゲータCD」から「オプション」→「ドライバの削除」を実行して無線子機のドライバを削除します。
2. 無線子機をパソコンから取り外して、パソコンを再起動します。
3. 再度、「Step.4 パソコンをつなげよう」を参照して、セットアップを行います。

Q2. 無線親機と無線子機がAOSSまたはWPSプッシュボタン式で無線接続できない

A1. パソコンにLANケーブルが接続されているときは、LANケーブルを外して無線接続を行ってください。無線接続の手順は下記のA2を参照してください。

A2. 無線親機と無線子機を近づけてから、無線接続を行ってください。

※以下を参照して、無線接続してください。

Windows XP/2000/Me/98SEの場合： →Q6へ

Windows 7/Vistaの場合： →Q7へ

A3. パソコンにセキュリティソフトウェアなどがインストールされている場合は、ファイアウォール機能を無効にしてください。

※「画面で見るマニュアル「エアステーション設定ガイド」※¹の「困った」を解決する」→「セキュリティソフト・Windowsのファイアウォール機能を無効にする方法/パソコンの常駐ソフトを解除する方法」を参考にしてください。

A4. 無線親機の電源を入れなおしてください。

※ACアダプターは、無線親機のコネクターに奥までしっかりと差し込んでください。

A5. 上記の設定を行っても改善しない場合は、「Q3. 無線の通信が不安定です」を参照して、無線チャンネルを変更してください。

Q3. 無線の通信が不安定です

A1. 無線親機の無線チャンネルを変更してください。

1. 有線で接続する場合は、LANケーブルで無線親機とパソコンを接続します。
2. 「設定画面を表示するには」(本紙右側)を参照して、設定画面を表示します。
3. [かんたん設定]→[基本設定]欄にある「無線の基本設定をする」をクリックします。
4. 画面にしたがって無線チャンネルを変更し、[設定]ボタンをクリックします。([1チャンネル]/[3チャンネル]/[6チャンネル]/[13チャンネル]など)
5. 設定後、無線子機から無線親機に接続できることを確認します。

※詳細な手順は、「画面で見るマニュアル「エアステーション設定ガイド」※¹の「マニュアルを読む」の中の「電波状態が悪いときの設定方法(チャンネル変更)」を参照してください。

Q4. AOSSまたはWPSプッシュボタン式で無線接続している環境に、AOSSまたはWPSプッシュボタン式に対応していない無線子機を接続したい

A1. AOSSまたはWPSプッシュボタン式を使わずに接続してください。

＜AOSSを使用せずに接続する方法＞

⇒「画面で見るマニュアル「エアステーション設定ガイド」※¹の「マニュアルを読む」の中の「他社無線子機を使用する方法」を参照して、接続してください。

Q5. 2台目以降のパソコンを追加したい

A1. 2台目以降のパソコンを無線親機に接続するには、以下の手順でおこないます。

1. セキュリティソフトウェアのファイアウォール機能を終了します。

※「画面で見るマニュアル「エアステーション設定ガイド」※¹の「困った」を解決する」→「セキュリティソフト・Windowsのファイアウォール機能を無効にする方法/パソコンの常駐ソフトを解除する方法」を参考にしてください。

2. 「Step4. パソコンをつなげよう」を参照してセットアップします。


3. インターネットに接続します。

※AOSSで無線接続している環境に、AOSSに対応していない無線子機を追加する場合は、「画面で見るマニュアル「エアステーション設定ガイド」※¹の「マニュアルを読む」の中の「他社無線子機を使用する方法」を参照して、接続してください。

Q6. 自動セキュリティ設定「AOSS/WPSプッシュボタン式」で無線接続したい(Windows XP/2000/Me/98SEをお使いの場合)

※無線親機および無線子機が「WPSプッシュボタン式」に対応していない場合、Windows 2000/Me/98SEをお使いの場合は、AOSSで無線接続を行います。

A1. Windows XP/2000/Me/98SEから、AOSSまたはWPSプッシュボタン式で無線親機と無線子機を無線接続するには、以下の手順で行います。

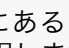1. 画面右下のタスクトレイにある「」アイコンを右クリックして、「プロファイルを表示する」を選択します。




「WPS/AOSS」ボタンをクリックします。

3. 以降は、画面にしたがって接続を完了させてください。

Q7. 自動セキュリティ設定「AOSS/WPSプッシュボタン式」で無線接続したい(Windows 7/Vistaをお使いの場合)

A1. Windows 7/Vistaから、AOSSまたはWPSプッシュボタン式で無線親機と無線子機を無線接続するには、以下の手順で行います。

1. [スタート]→[(すべての)プログラム]→[BUFFALO]→[エアステーションユーティリティ]→[クライアントマネージャV]を選択します。

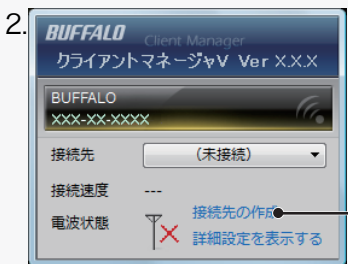

「接続先の作成」をクリックします。

3. 以降は、画面にしたがって接続を完了させてください。

Q8. ランプの状態がおかしい

A1. ランプの状態がおかしいときは、下記を参考にして確認してください。

POWERランプ：点灯していないときは、ACアダプターがコンセントに正しく接続されているか確認してください。

WIRELESSランプ：点灯していないときは、電源を入れなおしてください。

ROUTERランプ：ROUTERスイッチを確認してください。

※Step.2の手順1を参照してください。

DIAGランプ：点灯しているときは、別紙「はじめにお読みください」をお読みください。

INTERNETランプ：点灯していないときは、モデム、ONU、CTUとの接続を確認してください。モデム、ONU、CTUの電源が入っていることを確認してください。

※¹「画面で見るマニュアルの読み方」(本紙右側)を参照してください。


パソコンの設定を確認するには

「パソコン環境表示ツール」を使用すると、パソコンで無線接続するためのさまざまな設定の状態を、自動的に調べて表示できます。インターネットに接続できない、無線接続が完了しないときなどにご使用ください。

※「パソコン環境表示ツール」はWindows 7/Vista/XP対応です。

1. [スタート]→[(すべての)プログラム]→[BUFFALO]→[エアステーションユーティリティ]→[パソコン環境表示ツール]をクリックします。

2. 「パソコン環境表示ツール」が起動します。

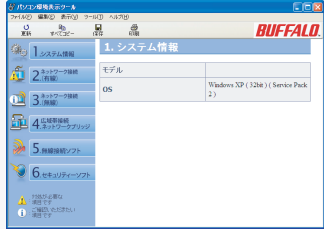

パソコン環境表示ツールの使い方

「パソコン環境表示ツール」のヘルプを参照してください。




「ヘルプ」→「目次」をクリックすると、ヘルプが表示されます。

設定画面を表示するには


さらに細かな設定をおこなう場合は、設定画面からおこないます。以下の手順で無線親機の設定画面を表示してください。

Windows 7/Vista/XP の場合


1. [スタート]→[(すべての)プログラム]→[BUFFALO]→[エアステーションユーティリティ]→[エアステーション設定ツール]を選択します。

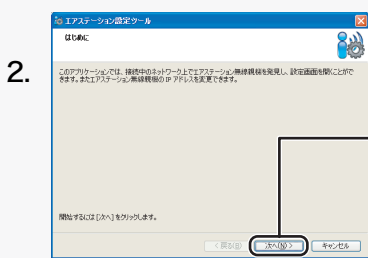

[次へ]をクリックします。

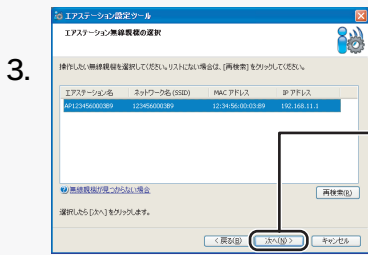

自動的に無線親機が検索されます。
検索された無線親機を選択して、[次へ]をクリックします。

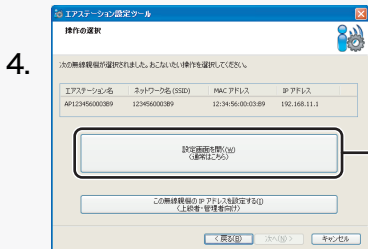

[設定画面を開く]をクリックします。

5. ユーザー名とパスワードの入力画面が表示されますので、

「ユーザー名」欄→root (小文字)


「パスワード」欄→空欄

として、[OK]をクリックします。

6. 設定画面が表示されます。

Windows 2000/Me/98SE の場合

1. [スタート]→[(すべての)プログラム]→[BUFFALO]→[エアステーションユーティリティ]→[AirStation設定ツール]を選択します。

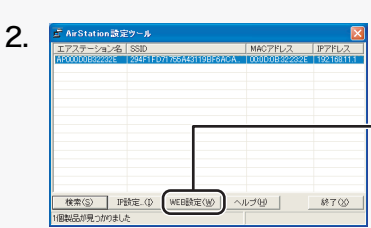

自動的に無線親機が検索されます。
検索された無線親機を選択して、[WEB設定]をクリックします。

3. ユーザー名とパスワードの入力画面が表示されますので、

「ユーザー名」欄→root (小文字)

「パスワード」欄→空欄

として、[OK]をクリックします。

4. 設定画面が表示されます。



「エアステーション設定ガイド」

設定で困ったときや、さらに細かな設定をする場合は、以下の手順で「画面で見るマニュアル「エアステーション設定ガイド」」を参照してください。

※「画面で見るマニュアル「エアステーション設定ガイド」」には、ネットゲームを楽しんだり、WWWサーバーを公開したりする手順も記載されています。

1. CD-ROM「エアナビゲータCD」をパソコンにセットします。

※Windows 7/Vistaをお使いの場合、自動再生の画面が表示されたら、[AIRNAVILEXEの実行]をクリックしてください。

また、「ユーザーアカウント制御」画面が表示されたら、[はい]または[続行]をクリックしてください。



[マニュアルを読む]をクリックします。

3. 「マニュアルをインストールしてから読みますか？」と表示されますので、インストールする場合は、[はい]をクリックします。

※インストールしたマニュアルは、[スタート]→[(すべての)プログラム]→[BUFFALO]→[エアステーションユーティリティ]→[エアステーション設定ガイド]から、いつでも参照することができます。

4. 「エアステーション設定ガイド」が表示されますので、ご覧になりたい項目をクリックしてください。



Webで解決 バッファローホームページ(buffalo.jp)トップの検索ウィンドウに半角で「8002」と入力し、検索ボタンをクリックすると、よくある質問を表示します。困ったときにご参照ください。

8002

検索